

# BEDIENUNGSANLEITUNG

DEUTSCH, STAND: 20.06.2017



## **IMPRESSUM**



**SEKURUM GMBH**  
LEOPOLDSTRASSE 48  
6020 INNSBRUCK  
ÖSTERREICH  
T +43 512 58 10 14  
F +43 512 58 10 14 14  
H [WWW.SEKURUM.AT](http://WWW.SEKURUM.AT)  
E [OFFICE@SEKURUM.AT](mailto:OFFICE@SEKURUM.AT)  
UID ATU69508302  
FIRMENBUCH-GERICHT: LANDESGERICHT INNSBRUCK  
FN-NR: FN 48237M  
GESCHÄFTSFÜHRER: GEROLD TRAMPOSCH

**KONZEPT & UMSETZUNG:**  
ROLAND SCHÖNHART

© SEKURUM GmbH 2017

# INHALT

1. SICHERHEITSMASSNAHMEN .....	3
2. CHECKLIST .....	4
3. BATTERIEWECHSEL .....	5
4. ÖFFNEN UND SCHLIESSEN DER TÜR .....	6
5. EINGABE DES PERSÖNLICHEN CODES .....	7
6. LÖSCHEN DES GESPEICHERTEN CODES .....	8
7. ÄNDERN DES VERSCHLUSS-MODUS .....	8
8. FEHLERMELDUNGEN .....	9
9. NOTIZEN .....	11

# 1. SICHERHEITSMASSNAHMEN

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise.

Vorsichtsmaßnahmen bestehen aus „**WARNUNG**“ und „**HINWEIS**“.

**! WARNUNG:** Fehlverhalten kann zu ernstesten Verletzungen oder Beschädigungen führen.

**! HINWEIS:** Fehlverhalten kann zu leichten Verletzungen oder Beschädigungen führen.

## **! WARNUNG**

- Seien Sie vorsichtig wenn Sie den Safe transportieren. Achtung: Verletzungsgefahr!
- Achten Sie auf die Ecken des Safes. Achtung: Verletzungsgefahr!

## **! HINWEIS**

- Schließen Sie die Tür vorsichtig. Ihre Finger könnten verletzt werden
- Achten Sie beim Transport darauf, dass keine Kratzer oder Schrammen auf dem Fußboden oder Tisch entstehen


## 2. CHECKLIST

1. Es kann eine Fehlfunktion auftreten, wenn die Tastatur feucht ist oder durch fremde, metallische Substanzen verschmutzt ist.
2. Den LCD Bildschirm nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen berühren
3. Lassen Sie den Tresor nicht mit gefährlichen Chemikalien in Berührung kommen, wie Benzin, Verdüner, Aceton, Benzol, Lösungsmittel o. ä.
4. Vermeiden Sie direkte Hitze- oder Feuereinwirkung
5. Sollte der Tresor längere Zeit nicht benutzt sein, ersetzen Sie die Batterien des Tresors
6. Vermeiden Sie Gewaltanwendung beim Öffnen des Griffs; der Griff könnte beschädigt werden

### Lieferumfang:



Tresor

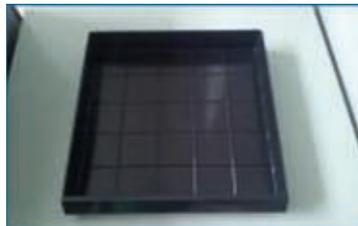

Schublade




Batterien



Anleitung

### Aufbau der Tastatur:

1. Drehknopf **A**
2. LCD Anzeige **B**
3. Tastenfeld **C**
4. Rote LED **D**
5. Grüne LED **E**
6. Batteriefach **F**

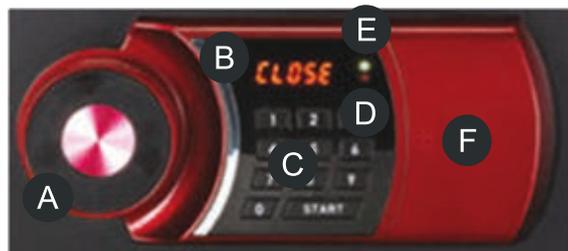

## 3. BATTERIEWECHSEL

### Wann wird die Batterie gewechselt:

1. Bei schwacher Batterie erscheint „L\_batt“ am Display. Die Batterien sollten so schnell wie möglich gewechselt werden.
2. Wenn sich die Tür nicht öffnen lässt, obwohl der richtige Code eingegeben wurde und im Display wird „OPEn“ angezeigt, wechseln Sie bitte die Batterien.
3. Wenn die Nachricht „good“ auf dem Display zusammen mit einem Ton erscheint, nachdem der richtige Code eingegeben wurde, wechseln Sie bitte die Batterien.
4. Wenn auf dem Display keine Nachricht erscheint nachdem der Start-Knopf gedrückt wurde, wechseln Sie bitte die Batterien.

### Wechseln der Batterien:

1. Schieben Sie den Deckel des Batteriefaches nach rechts und entfernen Sie ihn.
2. Ersetzen Sie die leeren Batterien durch 4 neue 1.5V (Größe AA) Alkali-Batterien. Stellen Sie sicher, dass die (+) und (-) Positionen richtig eingesetzt sind
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

### ! **Warnung:**

Nachdem Sie die Batterien ausgetauscht haben, überprüfen Sie, bei geöffneter Safetür, ob das Schloss wieder richtig funktioniert!!!

## 4. ÖFFNEN UND SCHLIESSEN DER TÜR

1. Drücken Sie den START-Knopf auf dem Tastenfeld – siehe sehen: „-----“,

**Achtung:**

bei zweimaligem Drücken des Start-Knopfes wird in den Sicherheitsmodus gewechselt, Sie sehen jetzt einen blanken Bildschirm.

2. Geben Sie den werkseitig voreingestellten Code: 1,2,3,4,5,6 ein. Auf dem Display erscheint „OPEn“.

**Achtung:**

Wird die Tür nicht innerhalb 4 Sekunden nach Eingabe des Codes geöffnet, muss der Code erneut eingegeben werden.

Wenn der START-Knopf während der Eingabe des Codes gedrückt wird, muss die Eingabe komplett neu durchgeführt werden.

Wenn der falsche Code eingegeben wird erscheint am Display: „Err-03“.

Wenn fünfmal hintereinander der falsche Code eingegeben wird, tritt eine Zeitsperre von 3 Minuten ein, während diesen 3 Minuten lässt sich der Safe nicht öffnen.

3. Drehen Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn, bevor das Wort „OPEn“ aus dem Display verschwindet

**Achtung:**

Sollte auf dem Display „OPEn“ erscheinen und die grüne Lampe leuchten, aber der Tresor lässt sich trotzdem nicht öffnen, wechseln Sie bitte die Batterien.

4. Um die Tür zu verschließen, drehen Sie den Drehknopf entgegen dem Uhrzeigersinn.

**Achtung:**

Nach dem Verschließen der Tür prüfen Sie ob der Tresor richtig verschlossen ist, indem Sie den Drehknopf in Uhrzeigerrichtung drehen.

## 5. EINGABE DES PERSÖNLICHEN CODES

### **Achtung:**

Der Safe kann mit 2 unterschiedlichen Codes programmiert werden; (User 1 / User 2). Verschließen Sie die Tür nicht, bevor Sie die programmierten Codes getestet haben!

1. Geben Sie den werkseitig eingestellten Code ein und öffnen Sie die Tür  
(Sie können den Code nur bei geöffneter Tür ändern.)
2. Drücken Sie den weißen Speicherknopf auf der Innenseite der Tür  
„-CodE-“ erscheint am Display, dannach erscheint „USER\_“
3. Drücken Sie 1 oder 2 und dann den START-Knopf  
um den Code für User 1 zu ändern drücken Sie 1 und dann den START-Knopf  
um den Code für User 2 zu ändern drücken Sie 2 und dann den START-Knopf  
„-----“ erscheint am Display
4. Geben Sie den neuen 6-stelligen Code ein  
wird der START-Knopf während der Eingabe gedrückt, wird die Eingabe gelöscht und Sie müssen den Code neu eingeben
5. Code erneut eingeben  
„AgAin“ erscheint auf dem Display und dannach „-----“  
Geben Sie den zuvor gewählten Code erneut ein.
6. Der neue Code ist richtig eingeben  
Es ertönt ein Signal und es erscheint „In 1 (o. 2)“  
Wurde der Code für User 1 geändert, erscheint im Display „In 1“  
Wurde der Code für User 2 geändert, erscheint im Display „In 2“

## 6. LÖSCHEN DES GESPEICHERTEN CODES

1. Geben Sie den programmierten Code ein und öffnen Sie die Tür.  
Sie können die Codes nur bei geöffneter Tür ändern.

**Achtung:**

Wird der „START“ Knopf zweimal hintereinander gedrückt, wird der Code am Display nicht mehr angezeigt.

2. Drücken Sie den Speicher-Knopf an der Innenseite der Tür.  
„USER“ wird am Display angezeigt und „\_“ blinkt.
3. Drücken Sie 2 und dann den Speicher-Knopf an der Innenseite der Tür um den eingegebenen Code zu löschen

**Achtung:**

Es kann immer nur der 2. User-Code gelöscht werden

Nach Löschen des 2. User-Codes ist nur noch User1 verwendbar

Um User2 wieder zu aktivieren folgen Sie den Anweisungen unter dem Punkt „Eingabe des persönlichen Codes“.

## 7. ÄNDERN DES VERSCHLUSS-MODUS

**Aus Sicherheitsgründen oder zum Schutz durch falsche Code-Eingabe z.B. durch Kinder, können Sie den Verschlussmodus ändern und die Tasten sperren.**

1. Drücken Sie „START“ und halten Sie die Taste für mindestens 3 Sekunden gedrückt
2. Wenn Sie „Act“ auf dem Display sehen wurde der Verschluss-Modus aktiviert.  
Alle Tasten sind nun gesperrt.
3. Um wieder in den Standard-Modus zu wechseln, drücken Sie „START“ und halten Sie die Taste für mindestens 3 Sekunden gedrückt.
4. Jetzt sehen Sie „dEAct“ im Display und der Standard-Modus ist wieder aktiviert.  
Alle Tasten funktionieren nun wieder normal.

**Achtung:**

Der Verschluss-Modus bleibt immer nachdem die Batterien gewechselt wurden aktiv.

## 8. FEHLERMELDUNGEN

Problem	Grund	Lösung
Der START-Knopf funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Batterien sind leer</li> <li>- Batterien sind schwach</li> <li>- Der Verschluss-Modus ist aktiviert</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wechseln Sie die Batterien</li> <li>- Prüfen Sie ob die Batterien richtig eingelegt sind</li> <li>- Drücken Sie 0 und START gleichzeitig und halten sie diese für 3 Sekunden gedrückt</li> </ul>
Andauernder Peep-Ton	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Es wurde 5mal hintereinander der falsche Code eingegeben</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Versuchen Sie den richtigen Code, nach 3 Minuten hört der Ton auf und die Standard-Einstellung ist wieder hergestellt</li> </ul>
Das grüne Licht u. „OPEN“ ist zu sehen, aber die Tür öffnet nicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Batterien müssen getauscht werden</li> <li>- Drehen Sie den Drehknopf entgegen der Uhrzeigerrichtung</li> <li>- Fehler im Verschluss-System</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wechseln Sie die Batterien</li> <li>- Drehen Sie den Drehknopf in Uhrzeigerrichtung</li> <li>- Wenden Sie sich an unseren Kundenservice</li> </ul>
Die Codes lassen sich nicht ändern	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zu viel Wartezeit zwischen den Eingaben</li> <li>- Falsche Vorgehensweise beim Programmieren oder Löschen</li> <li>- Der falsche Code wurde geändert oder gelöscht</li> <li>- Tastenfehler</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nachdem der Speicherknopf u. START-Knopf gedrückt wurde geben Sie den Code innerhalb von 5 Sekunden ein</li> <li>- Folgen Sie den Anweisungen auf Seite 7 und 8 der Anleitung</li> <li>- Prüfen Sie ob User 1 und User 2 geändert wurde</li> <li>- Wenden Sie sich an unseren Kundenservice</li> </ul>
„Err-03“ erscheint auf dem Display	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Es wurde der falsche Code eingegeben</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geben Sie den richtigen Code ein</li> </ul>

Problem	Grund	Lösung
„L:batt“ erscheint auf dem Display	- Die Batterien müssen gewechselt werden	- Wechseln Sie die Batterien und versuchen Sie Ihre Eingabe neu
„Lock“ erscheint auf dem Display	- Verschuß-Modus ist aktivier	- Drücken Sie 0 und START gleichzeitig und halten sie beides 3 Sekunden gedrückt
„no con“ erscheint auf dem Display		- Wenden Sie sich an unseren Kundenservice
Gespeicherter Code wurde vergessen		- Wenden Sie sich an unseren Kundenservice



**BESUCHEN SIE UNS UNTER:**

**tresor-  
online.at**

**www.tresor-online.at**  
Der Tresor Online Shop für  
Österreich

**tresor-  
online.de**

**www.tresor-online.de**  
Der Tresor Online Shop für  
Deutschland

**tresor-  
online.ch**

**www.tresor-online.ch**  
Der Tresor Online Shop für  
die Schweiz & Liechtenstein

**sekurum** GmbH  
MIT K WIE KOMPETENZ

**www.sekurum.at**  
Ihr Partner für Sicherheitstechnik  
in Österreich

**alarm-  
online.at**

**www.alarm-online.at**  
Der Alarmanlagen Online Shop für  
Österreich

**WIR WÜNSCHEN IHNEN VIEL VERGNÜGEN  
MIT UNSEREM PRODUKT!**

ANLEITUNG ONLINE ANSEHEN

