

Vor dem Gebrauch Ihres Tresors lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch. Wir empfehlen Ihnen, die Probeprozedur bei offener Tresortür vorzunehmen.

1. Wichtige Informationen

- Der Tresor wird mit dem Werkscode „1 2 3 4“ geliefert
- **Der persönliche Code muss zwischen min. 3 bis max. 6 Ziffern bestehen**
- Verwenden Sie keine persönlichen Daten, wie zB Geburtstage, Telefonnummern, usw.
- Wir empfehlen, die Batterien einmal jährlich auszuwechseln
- **Der Tresor wird mit 2 Notschlüsseln geliefert. Bitte verwahren Sie diese Schlüssel niemals im Tresor**
- Wenn der Tresor längere Zeit nicht benutzt wird, entnehmen Sie bitte die Batterien

2. Installation der Batterien und Funktionstest

- Der Tresor wird entriegelt geliefert
- Ziehen Sie die Tür auf, entfernen Sie den Batteriefachdeckel an der Rückseite der Tür, legen Sie die 4 mitgelieferten Batterien ein, vergewissern Sie sich, dass sie richtig gepolt sind (+ und -) und schließen Sie das Batteriefach. Auf dem Display erscheint die Meldung „**SECURE GOOD**“ und ein Piepton zeigt an, dass das elektronische System aktiviert ist.
- **Test zum Öffnen / Schließen mit dem Werkscode „1 2 3 4“ (bei geöffneter Tür und eingezogenen Bolzen)**
Drücken Sie bei geöffneter Tür die «**ENTER**» Taste. Die Bolzen werden automatisch herausgefahren (auf dem Display erscheint „**CLOSED**“)
Geben Sie den Werkscode „1 2 3 4“ ein und die Bolzen werden automatisch eingefahren (auf dem Display erscheint „**OPENED**“).

3. Persönlichen Code programmieren

Führen Sie die Programmierung bei offener Tresortür und ausgefahrenen Schubriegeln durch.

1. Drücken Sie zweimal die Taste «**CLEAR**» (auf dem Display erscheint „**NEW**“)
2. Stellen Sie Ihren persönlichen Code ein (min. 3, max. 6 Ziffern) und drücken Sie die Taste «**LOCK**». Auf dem Display erscheint „**AGAIN**“
3. Geben Sie Ihren persönlichen Code erneut ein und drücken Sie die Taste «**LOCK**». Auf dem Display erscheint „**DONE**“.
Ihr persönlicher Code ist programmiert.

Bevor Sie die Tür schließen, empfiehlt es sich, zu überprüfen, ob alles in Ordnung ist, indem Sie den Öffnungs- und Schließvorgang mehrmals ausführen. Wenn der Tresor funktioniert, können Sie die Tür schließen.

4. Schließen des Tresors

- Schließen Sie die Tür vollständig und drücken Sie die Taste «**LOCK**». (die Bolzen werden automatisch herausgefahren und auf dem Display erscheint „**CLOSED**“).

Wenn auf dem Display „**ERROR 2**“ angezeigt wird, werden die Bolzen beim Schließen blockiert und sie kehren in die geöffnete Position zurück. Bitte entfernen Sie das Hindernis und wiederholen Sie den Schließvorgang.

5. Öffnen mit einem persönlichen Code

- Geben Sie Ihren persönlichen Code ein. Die Bolzen werden automatisch eingefahren und auf dem Display erscheint „**OPENED**“

Wenn auf dem Display „**ERROR 1**“ angezeigt wird, werden die Bolzen beim Öffnen blockiert und sie kehren in die geschlossene Position zurück. Bitte bewegen Sie die Tür leicht und wiederholen Sie den Öffnungsvorgang.

Wichtig:

Nach 4maliger falscher Code-Eingabe wird der Tresor heruntergefahren und lässt sich für 3 Minuten nicht mehr öffnen. Durch Drücken einer beliebigen Taste während der Sperre wird ein Timer-Countdown angezeigt („**HOLD03**“ - „**HOLD02**“ - „**HOLD01**“). Nach drei Minuten kann der Tresor wieder benutzt werden.

6. Überprüfen der Batterie

- Der Batteriezustand des Tresors kann jederzeit durch Drücken der Taste «**LOCK**» bei geschlossener Tür überprüft werden.
- Wenn im Display „**BA-HI**“ angezeigt wird, ist der Ladezustand der Batterien gut.
- Wenn im Display „**BA-LO**“ angezeigt wird, ist der Ladestand der Batterien niedrig und Sie müssen die Batterien mit **4 x 1,5 V Alkalibatterien LR6 AA** austauschen.

7. Notöffnen bei entladenen Batterien

Reicht die Ladung der Batterien nicht mehr, kann der Tresor von außen mit der **separat erhältlichen Batteriebox** mit Strom versorgt werden.

- Legen Sie **4 x 1,5 V Alkalibatterien LR6 AA** in das Batteriefach ein (siehe **Abb. 1**)
- Entfernen Sie die Abdeckung mit der Aufschrift „Technosafe“. Sie sehen zwei Löcher
- Stecken Sie den Stecker der Batteriebox in das rechte Loch (siehe **Abb. 2**)
- Geben Sie Ihren persönlichen Code ein, um den Tresor zu öffnen
- Ersetzen Sie die Batterien Ihres Tresors mit neuen Batterien.

8. Notöffnen mit Notschlüssel

Verwendung nur bei versperrem Tresor (ausgefahrte Bolzen)!


Wenn der Tresor geschlossen ist, und sich mit Ihrem Code nicht mehr öffnen lässt, haben Sie die Möglichkeit einer Notöffnung mit einem Überschreibschlüssel.

- Entfernen Sie die Abdeckung mit der Aufschrift „Technosafe“. Sie sehen zwei Löcher
- Führen Sie den Notfallschlüssel (mit der kleinen Aussparung am Kopf nach oben) in das linke Loch ein (siehe **Abb. 2**)
- Drehen Sie den Schlüssel im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. Das Display zeigt „**NANUAL**“ an.
- Drehen Sie den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihn heraus.
- Drücken Sie die Taste «**LOCK**». Die Bolzen werden automatisch eingefahren.

WICHTIG!

- **Wir empfehlen, die Batterien einmal jährlich auszuwechseln.**
- **Auch neue Batterien können defekt sein oder eine zu kurze Lebensdauer aufweisen. Im Falle von Funktionsstörungen im elektronischen System sollten zunächst die Batterien ausgewechselt werden.**
- **Der Hersteller übernimmt keine Haftung für die Nicht-Einhaltung der Anweisungen oder unsachgemäße Verwendung (Verfall der Garantie).**

Batteriebox:

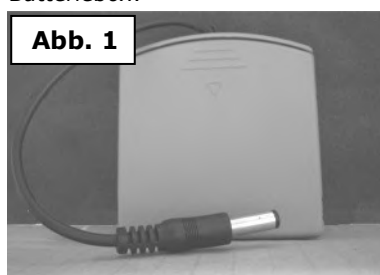

Eingabeeinheit:

