

**D A CH DEUTSCH**

# Bedienungsanleitung für das Elektronik-KeySystem

**ACHTUNG:** Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Schloss betätigen oder eine neue Kombination einstellen wollen. Wir übernehmen keinerlei Haftung weder für Funktionsstörungen bedingt durch fehlerhaftes Umstellen bzw. Gewaltanwendung oder unsachgemäße Behandlung noch bei Sach- oder Vermögensschäden, die z. B. auf das nicht ordnungsgemäße Verschießen des Safes zurückzuführen sind.

## ALLGEMEINES:

Jede Tastenbetätigung erzeugt einen kurzen Signalton. Der Abstand zwischen zwei Tastenbetätigungen darf 20 Sekunden nicht überschreiten.

### 1. ÖFFNEN DES SAFES BEI AUSLIEFERUNG:

- 1.1 Entfernen Sie die Schlossabdeckung zwischen Drehgriff und Tastatur.
- 1.2 Stecken Sie den mitgelieferten Notöffnungsschlüssel an und drehen diesen nach links.
- 1.3 Öffnen Sie nun das Tresorfach indem Sie den Drehgriff nach rechts drehen.
- 1.4 Drehen Sie den Notöffnungsschlüssel in die Ausgangsposition nach rechts und ziehen Sie diesen ab.
- 1.5 Öffnen Sie das Batteriefach an der Türinnenseite.
- 1.6 Legen Sie vier [4] Stück 1,5 Volt AA Batterien in jedes Schlüsselfach ein (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten). Achten Sie beim einlegen der Batterien auf die richtige Polung. Detailinfo Seite 25.



### 2. PROGRAMMIERUNG EINES CODES

**Beachten Sie:** bei diesem Tresor können 2 verschiedene Codes (Mastercode und Benutzercode) eingespeichert werden. Nach dem erstmaligen öffnen und einlegen der Batterien sollten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit alle 2 Codes neu einspeichern.

Bevor Sie die sehr einfache Programmierung durchführen, legen Sie die Codes erst einmal fest. Verwenden Sie für den Code keine persönlichen Daten wie z. B. Geburtstag oder andere Daten, auf die durch Kenntnis Ihrer Person rückgeschlossen werden könnte.

**Bewahren Sie Ihren Code sowie die Notschlüssel sorgfältig auf, so dass diese nur Ihnen zugänglich sind.**

**Lassen Sie die Notschlüssel keinesfalls im Safe.**

### a/ PROGRAMMIERUNG DES BENUTZERCODES

- a.1 Safe öffnen
- a.2 Drücken Sie den roten Knopf (Türinnenseite bei den Scharnieren).
- a.3 Es ertönen zwei [2] Signaltöne, und die gelbe LED leuchtet auf. Sie haben zwanzig [20] Sekunden Zeit um mit der Programmierung zu beginnen.
- a.4 Geben Sie die von Ihnen gewünschte Kombination ein

4 Electronic KeySystem

(mind. drei [3] Ziffern, max. acht [8] Ziffern) und bestätigen Sie das Ende des Programmiervorganges durch drücken der Taste « B ».

- a.5 Nach Bestätigung der Kombination mit der Taste « B » ertönen zwei [2] Signaltöne und die gelbe LED erlischt.
- a.6 Die Programmierung ist nun erfolgreich abgeschlossen.

### b/ PROGRAMMIERUNG DES MASTERCODES

- b.1 Tresor öffnen.
- b.2 Drücken Sie „ 00 “.
- b.3 Drücken Sie den roten Knopf (Türinnenseite bei den Scharnieren).
- b.4 Geben Sie die von Ihnen gewünschte Kombination ein (mind. drei Ziffern, max. acht Ziffern) und bestätigen Sie das Ende des Programmiervorganges durch drücken der Taste « A ».
- b.5 Nach Bestätigung der Kombination mit der Taste « A » ertönen 2 Signaltöne.
- b.6 Die Programmierung ist nun erfolgreich abgeschlossen.

### 3. ÖFFNEN DES SAFES:

- 3.1 Geben Sie den von Ihnen eingestellten Code ein und bestätigen Sie diesen mit der Taste « B ».
- 3.2 Die grüne LED leuchtet und Sie haben nun fünf [5] Sekunden Zeit den Tresor mittels Drehgriff zu öffnen.
- 3.3 Drehen Sie den Drehgriff nach rechts um den Safe zu öffnen.

### 4. VERSCHLIESSEN DES SAFES

- 4.1 Drehen Sie den Drehgriff nach LINKS um den Safe zu verschließen.

### 5. SPERRZEIT BEI FEHLEINGABE:

Bei einer Fehleingabe ertönen drei [3] Signaltöne und die gelbe LED leuchtet auf. Sie haben nun zwei weitere Versuche, den richtigen Code einzugeben. Haben Sie mehr als dreimal einen falschen Code eingegeben, so blockiert die Elektronik für zwanzig [20] Sekunden. Während dieser Sperrzeit reagiert das Schloss auf keinerlei Eingabe.

### 6. MECHANISCHE NOTÖFFNUNG:

Sollten Sie den Code vergessen haben, oder die Batterien leer sein, gehen Sie wie folgt vor:


- 6.1 Entfernen Sie die Abdeckung zwischen Drehgriff und Tastatur.
- 6.2 Stecken Sie den Notöffnungsschlüssel an und drehen Sie diesen nach links bis zum Anschlag.
- 6.3 Öffnen Sie nun den Tresor.

### 7. BATTERIEWECHSEL:

- 7.1 Öffnen Sie das Batteriefach an der Türinnenseite.
- 7.2 Legen Sie vier [4] Stück 1,5 Volt AA Batterien ein. Achten Sie beim einlegen der Batterien auf die richtige Polung.

**HINWEIS:** Von der Verwendung von nicht alkalischen Batterien WIRD ABGERATEN.

**Achtung: Ihr neues KeySystem und der Inhalt sind nicht automatisch versichert. Bitte teilen Sie ihrer Versicherung schriftlich mit, wie Sie ihr neues KeySystem versichern wollen.**

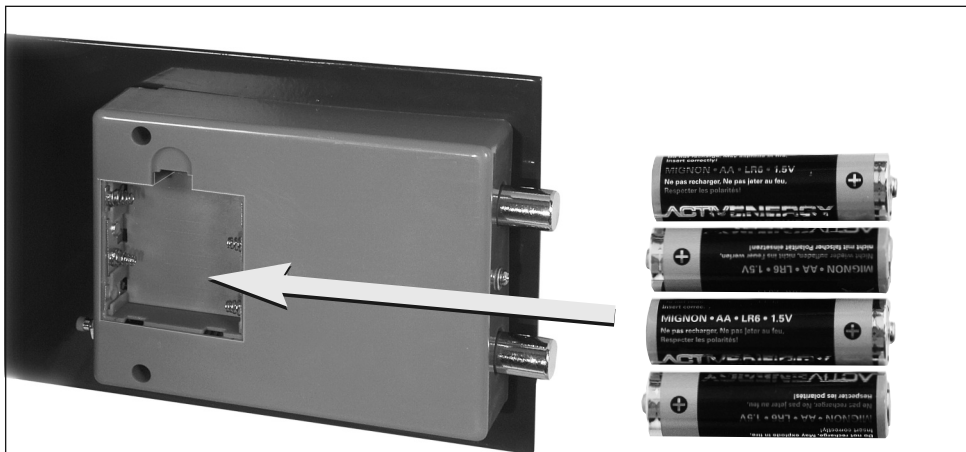

- |  |   |
|--|---|
| Ⓐ 4 Batterien für jedes Schlüsselfach.       | ⒸⒺ 4 baterie pro každý klíč pole.         |
| ⒷⒹ 4 batteries for each key box.             | ⒸⓀ 4 batérie pre každý kľúč poľa.         |
| Ⓕ 4 piles pour chaque boîte à clés.          | Ⓕ 4 elem minden egyes gomb doboz.         |
| Ⓖ 4 batterijen voor elke toets vak.          | ⒸⓁ 4 baterije za vsako ključno polje.     |
| Ⓔ 4 pilas para cada cuadro clave.            | ⒸⓂ 4 baterije za svaku tipku okvir.       |
| Ⓘ 4 batterie per ogni casella chiave.        | ⒸⓃ 4 baterii pentru fiecare cutie cheie.  |
| ⒹⓀ 4 batterier til hver nøgleboks.           | ⒸⓋ 4 baterijas katram galvenajam lodziņā. |
| Ⓒ 4 batterier för varje tangent ruta.        | ⒸⓉ 4 baterijas kiekvienā klavišų lauke.   |
| Ⓗ 4 batterier for hver tast boks.            | ⒸⓇⒺ 4 батарејки для каждого ключа.        |
| ⒻⒾ 4 paristoa jokaisen kenttään.             | ⒸⓇ 4 μπαταρίες για κάθε βασική θέση.      |
| ⒸⓁ 4 baterie dla każdego skrzyńka na klucze. |   |